



Напряжение входов 220VAC/24V напрямую зависит от комплектации заказа (типа модулей)

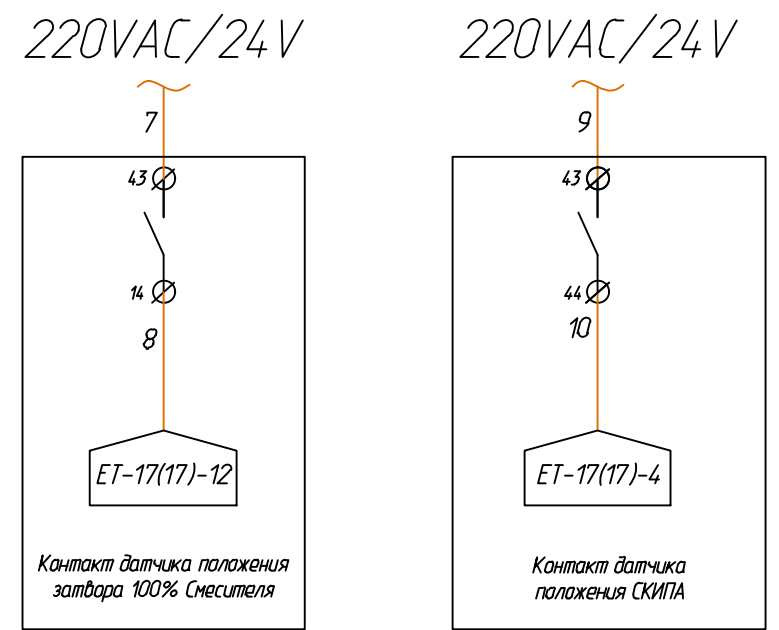

Вход модуля ET-17(№11 Смеситель включен) через доп.контакт контактора. Примечание: Автоматика формирует аварию, если выдает сигнал на включение и не видит сигнала обратной связи. Зная это, вы можете включить в цепочку обратной связи оборудования дополнительные контакты (автомат. выключатель, тепловое реле и пр.). Будьте внимательны во время подключения оборудования!

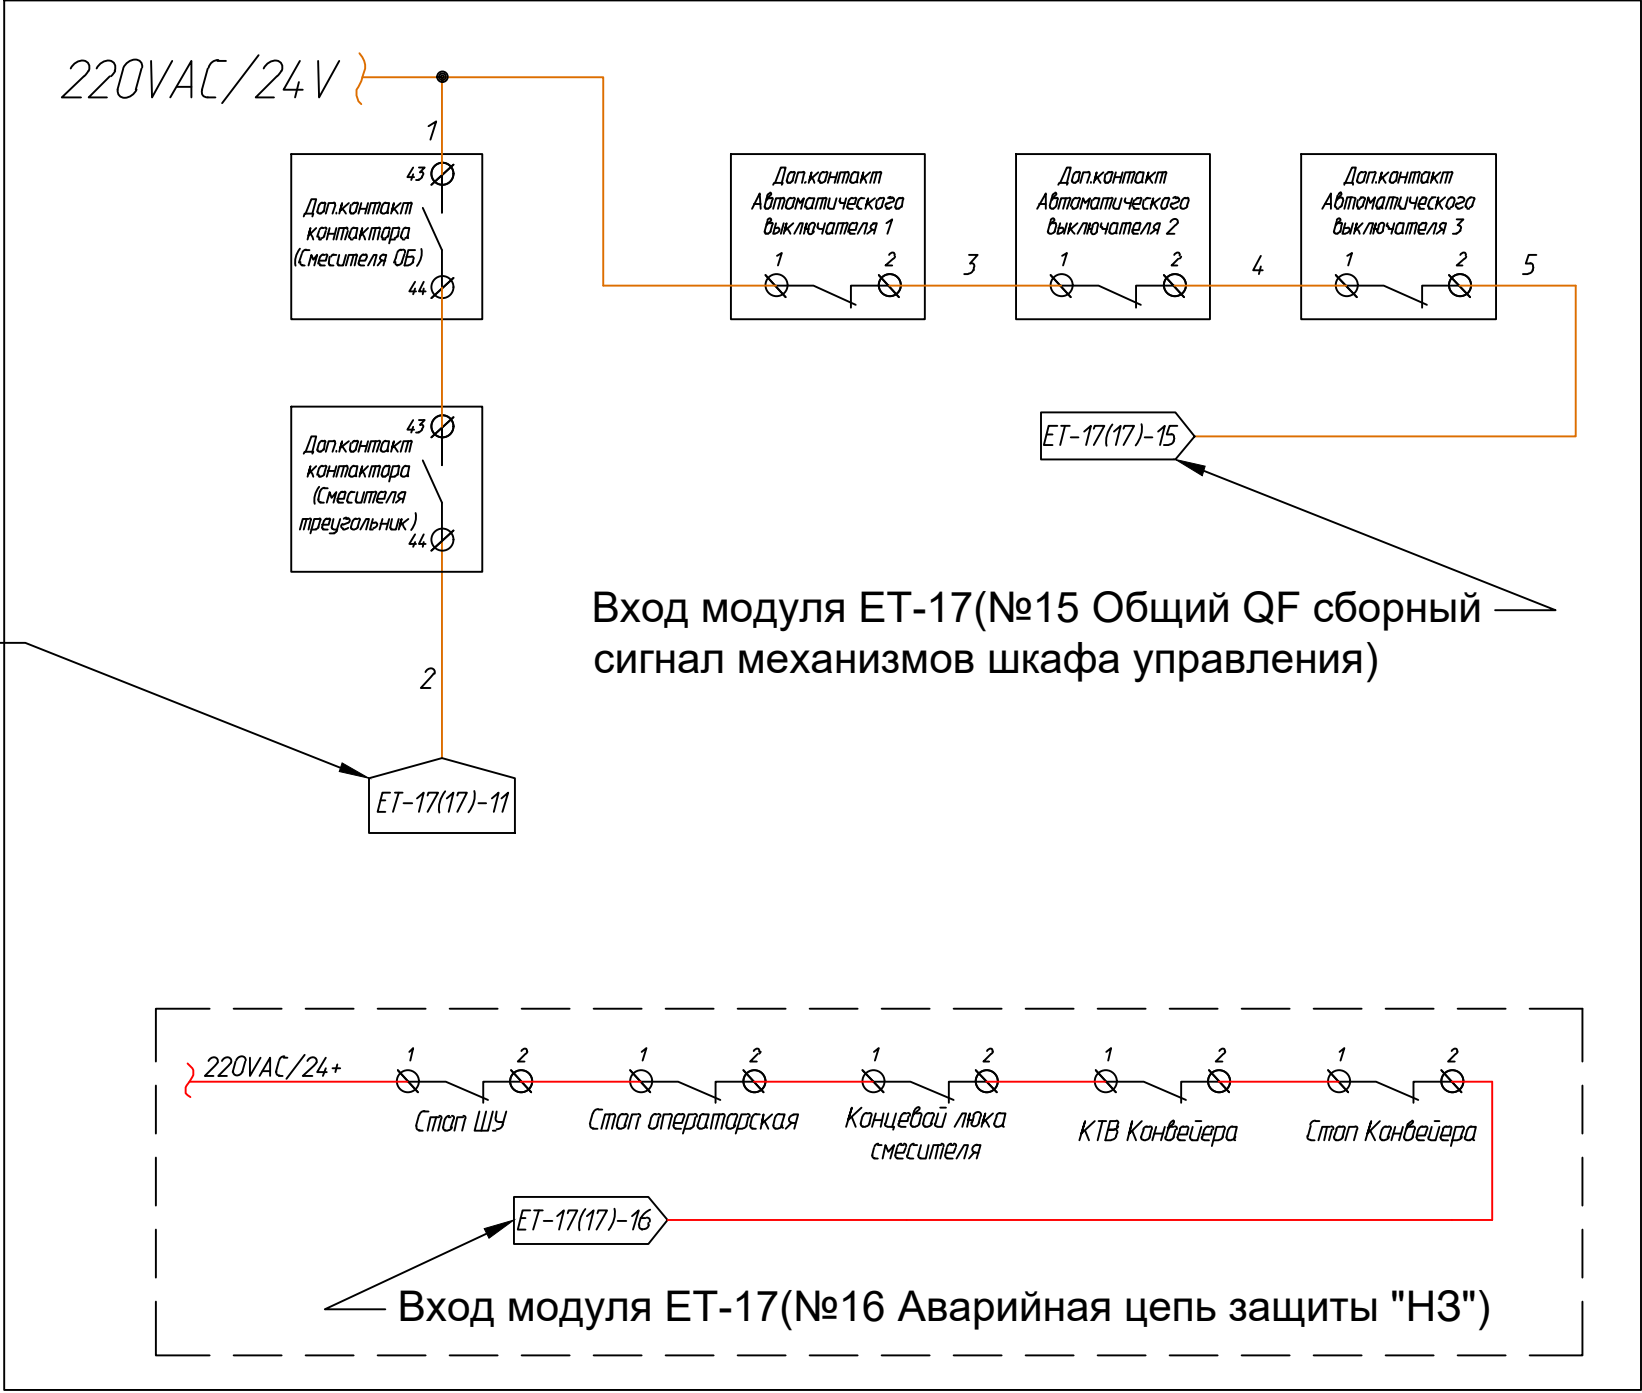


Вход модуля ET-17(№15 Общий QF сборный сигнал механизмов шкафа управления)

Вход модуля ET-17(№16 Аварийная цепь защиты "НЗ")

Силовой шкаф управления БСУ пример подключений

						БСУ Lite			
						ШУ БСУ			
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизированная система управления (ШУ БСУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шипилов			10.24		Р	1	5
Проб.		Шалацкий			10.24				
Н.контр.		Шалацкий							
ГИП						Схема электрическая принципиальная	 г. Москва 2024 г.		

Напряжение входов 220VAC/24V напрямую зависит от комплектации заказа (типа модулей)

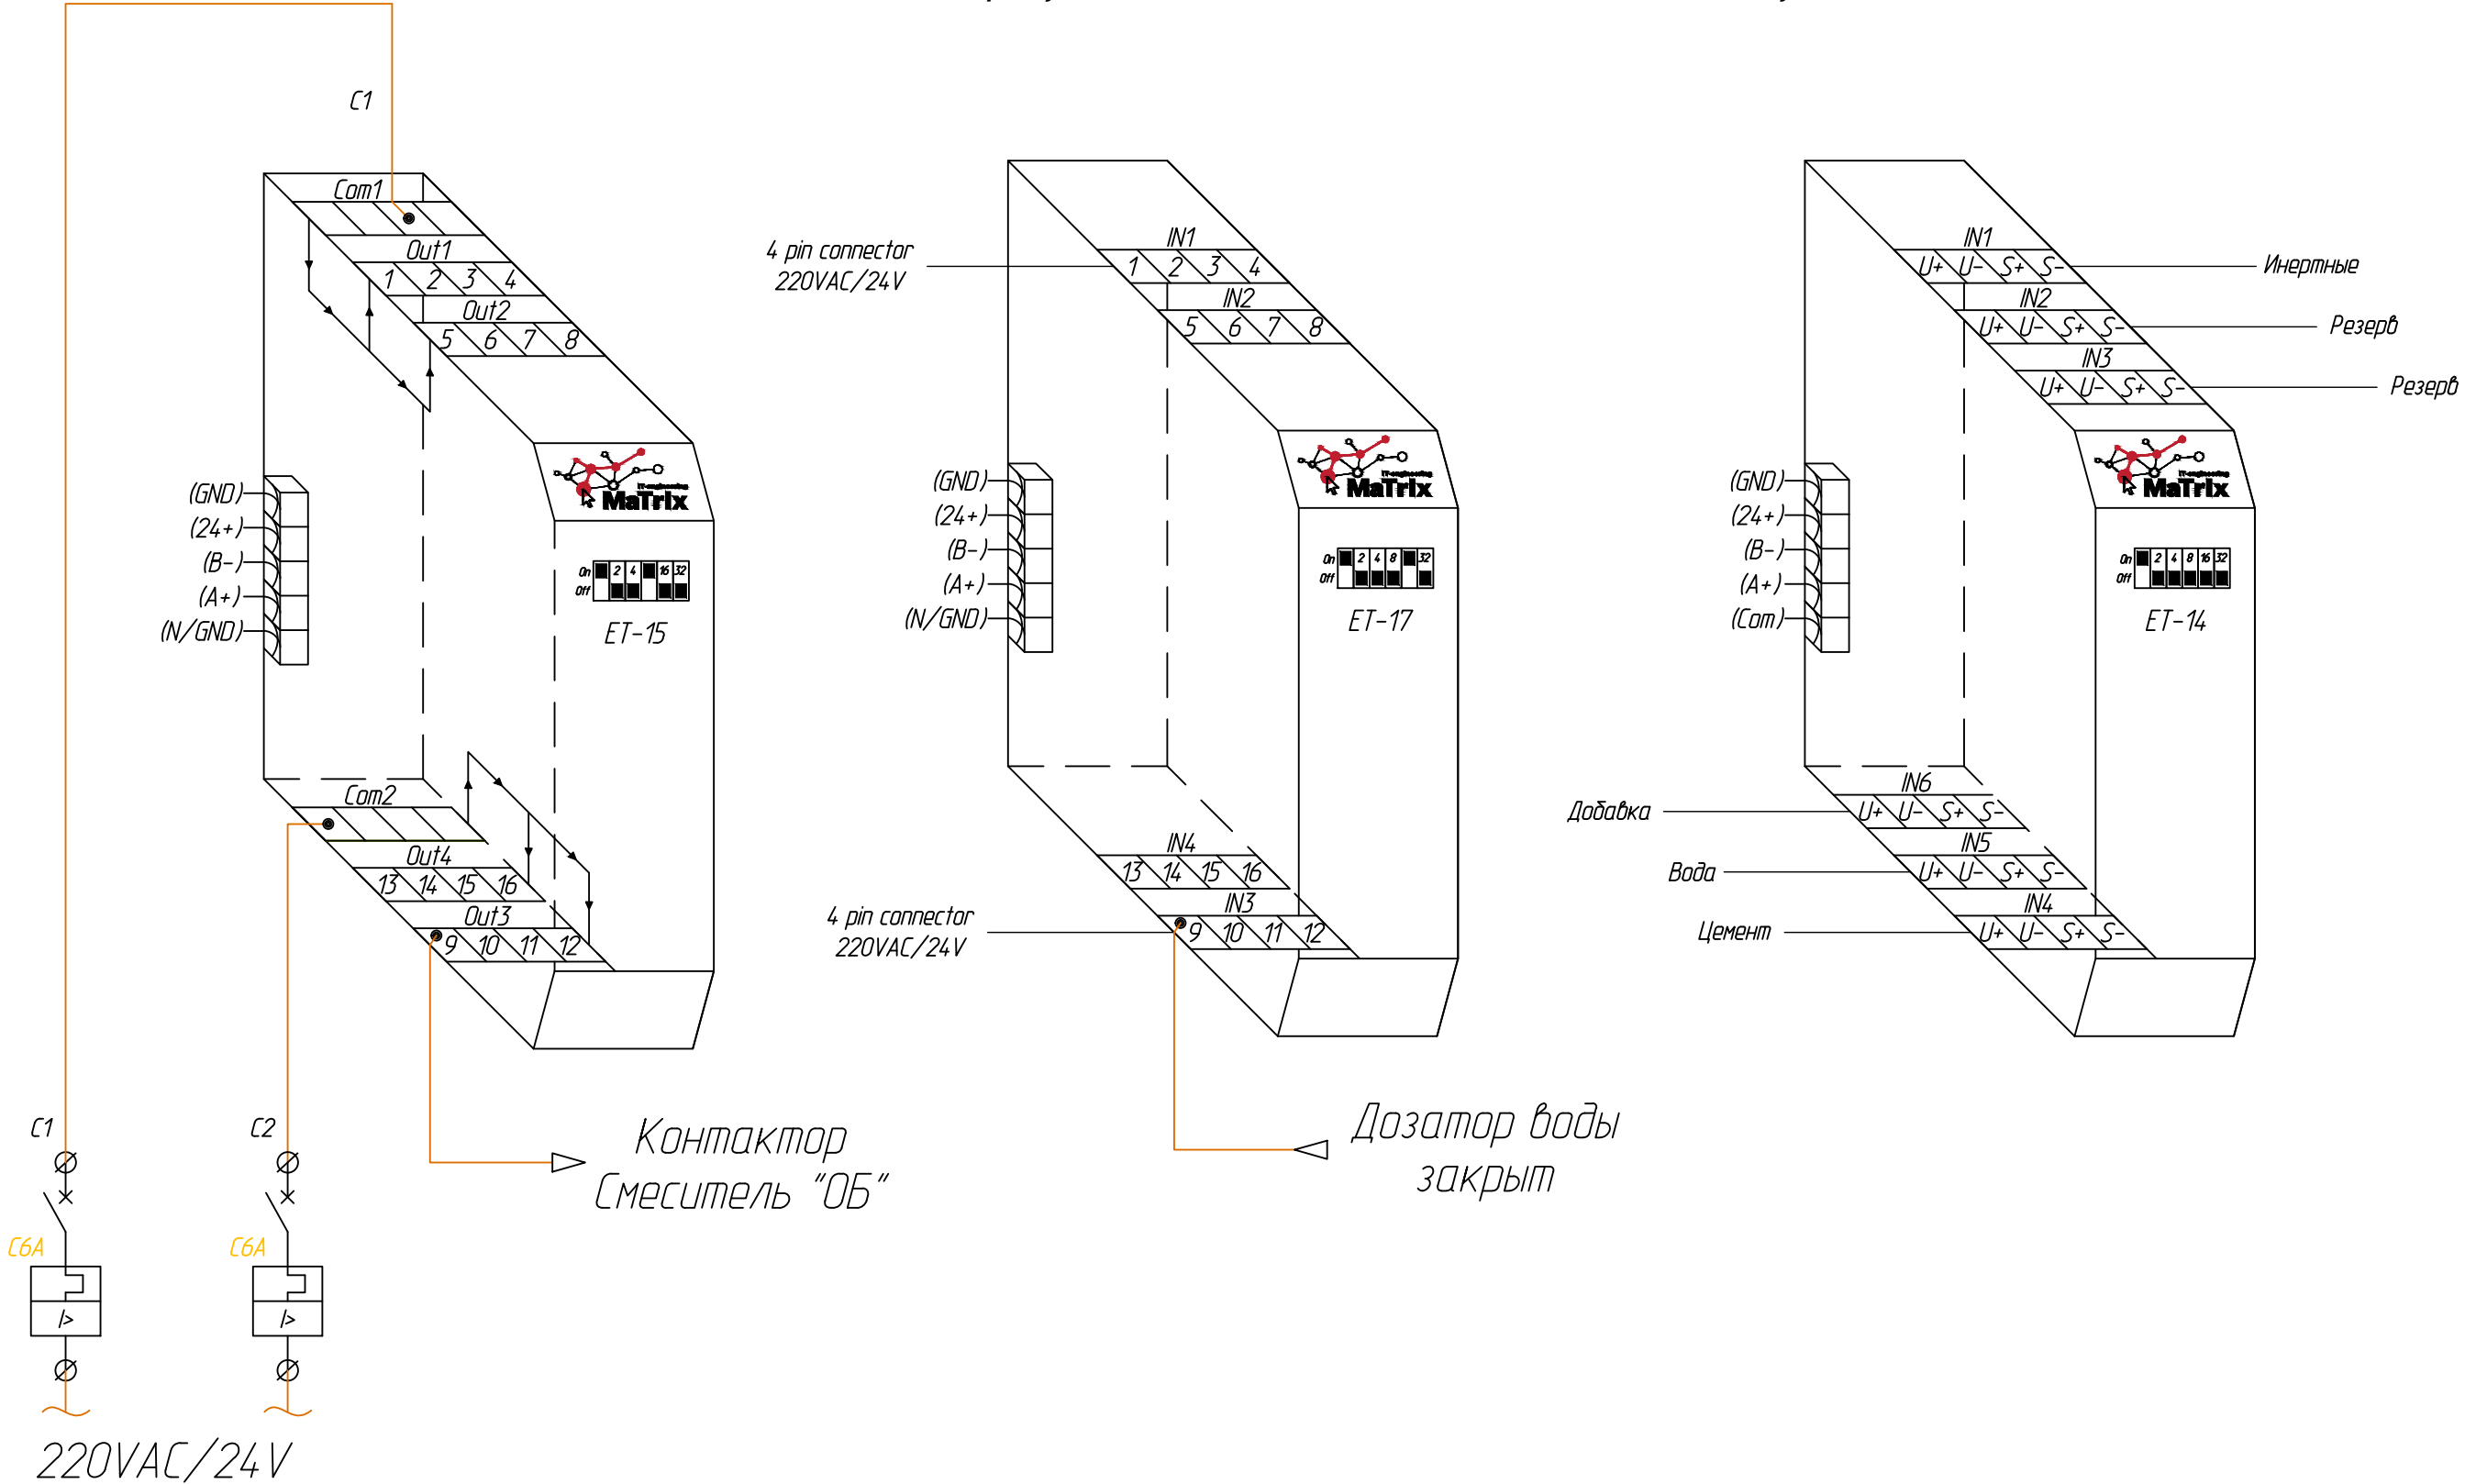

Общие провода для двух отдельных групп выходных реле АСУ БСУ
рекомендуется - оснастить автоматическим выключателем на группу.

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата

BCY Lite



Түс

2


Формат: А3 Альбомный

Напряжение входов 220VAC/24V напрямую зависит от комплектации заказа (типа модулей)

Блок питания системы автоматики (не входит в комплект поставки)

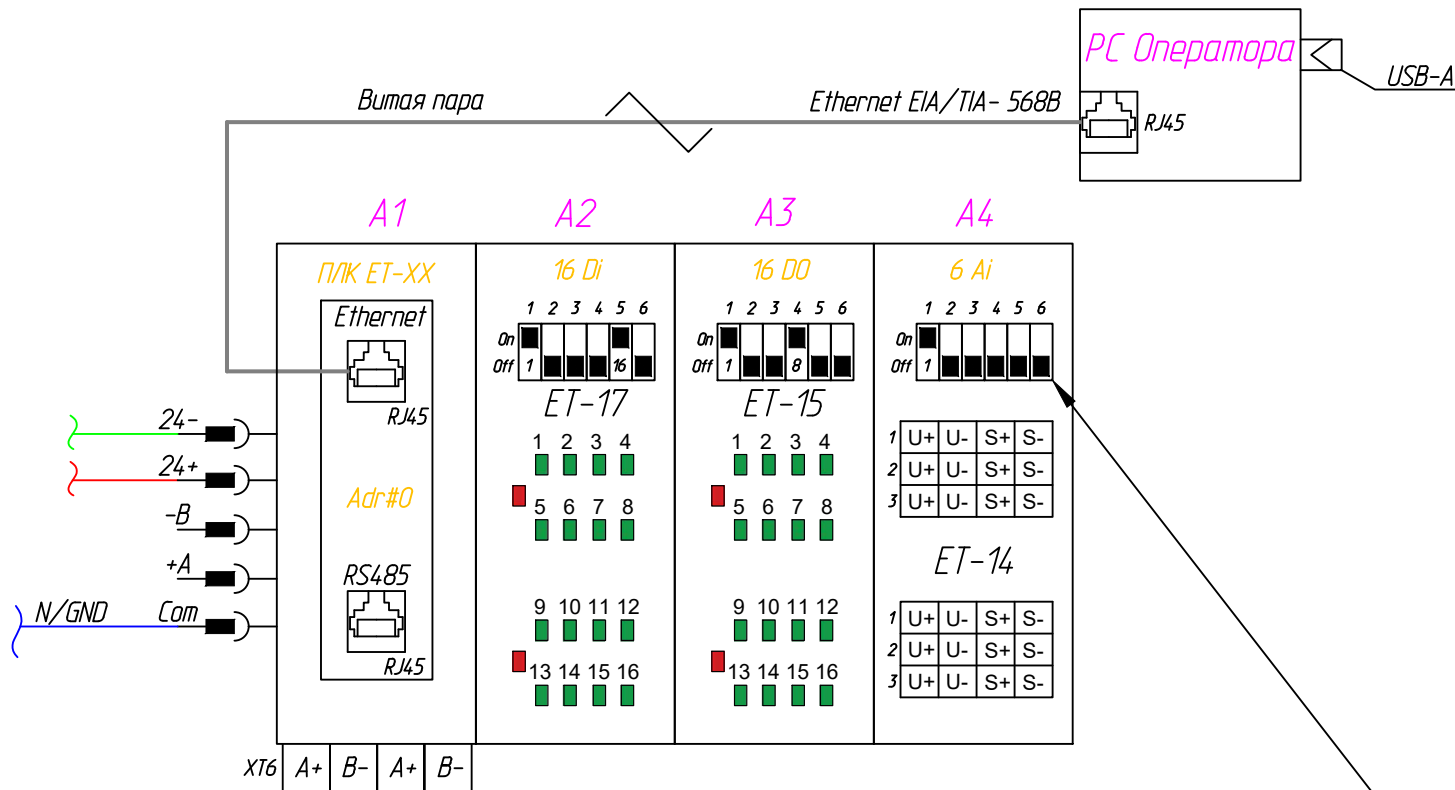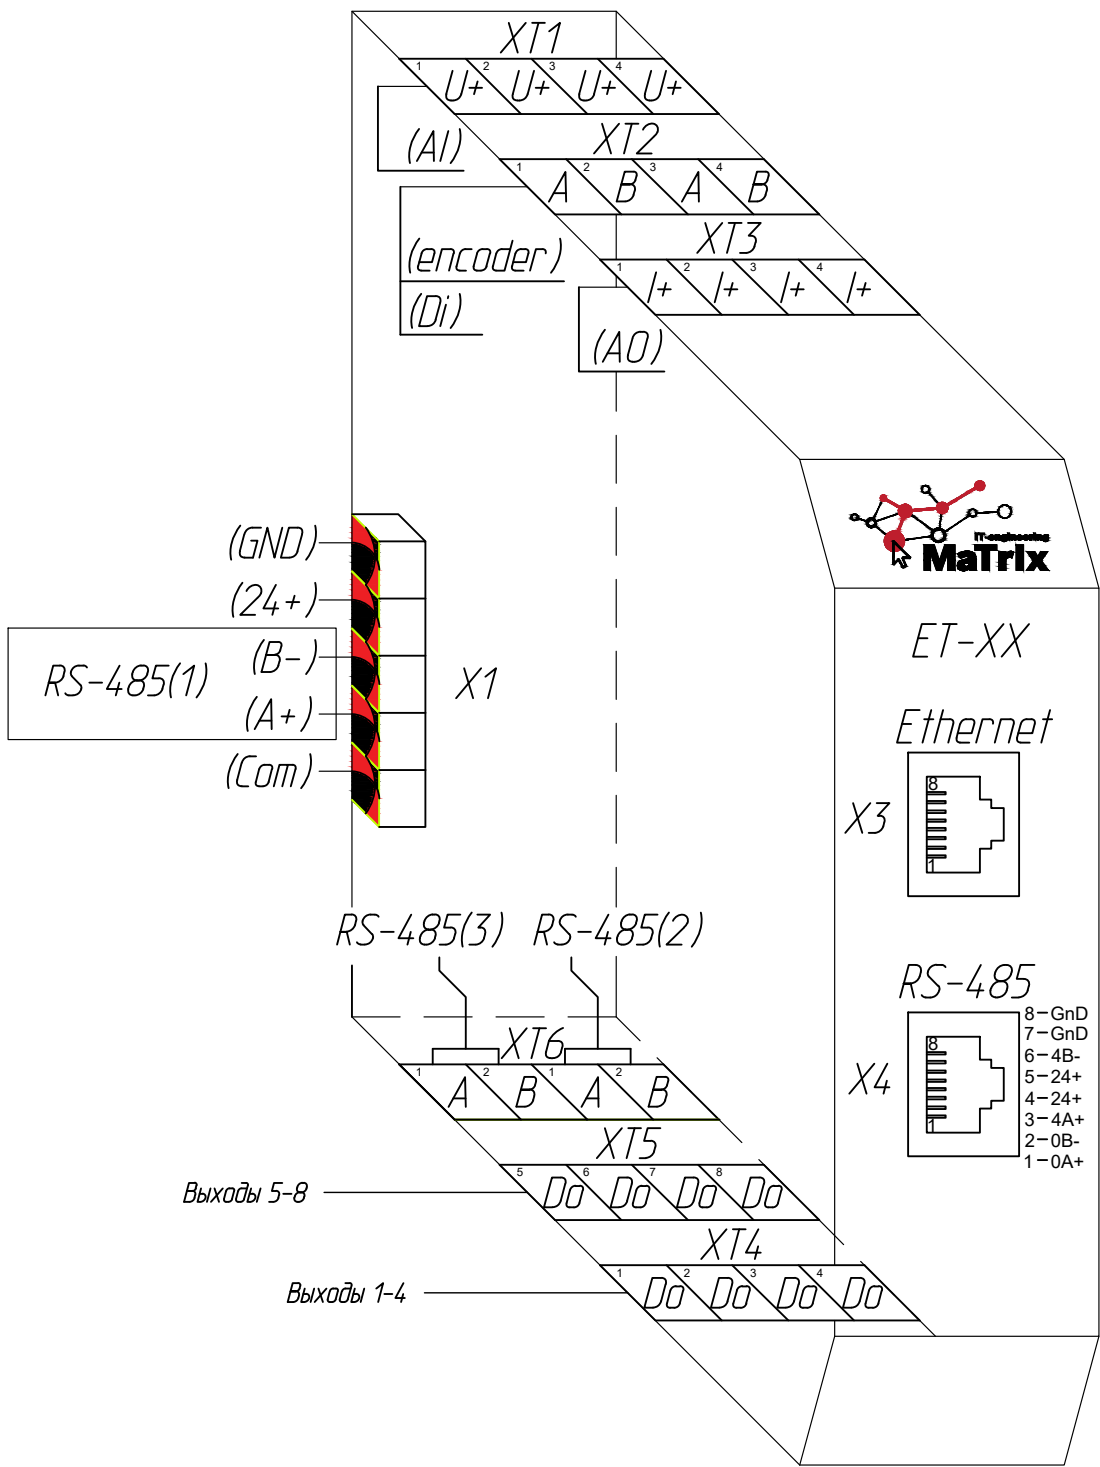

Выставления адреса Modbus производится на лицевой части модуля ввода/вывода с помощью мелкой отвертки. Путём поднятия дип переключателей в сумме можно получить нужный адрес Modbus.


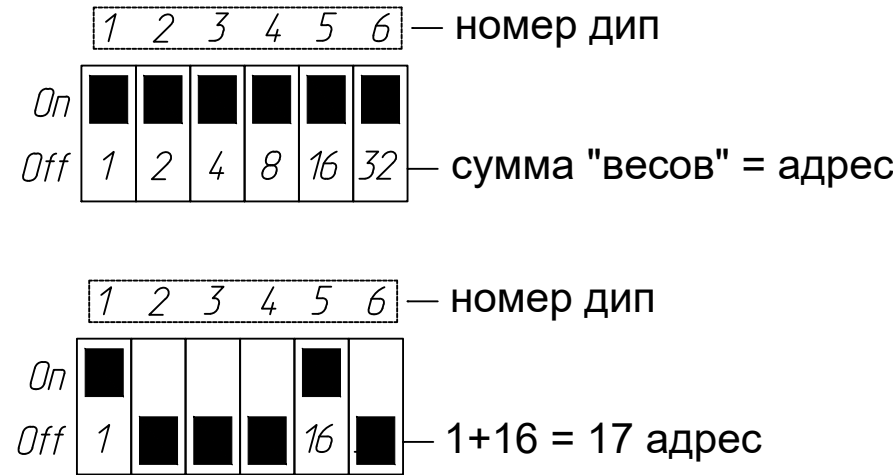


Логическая:



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

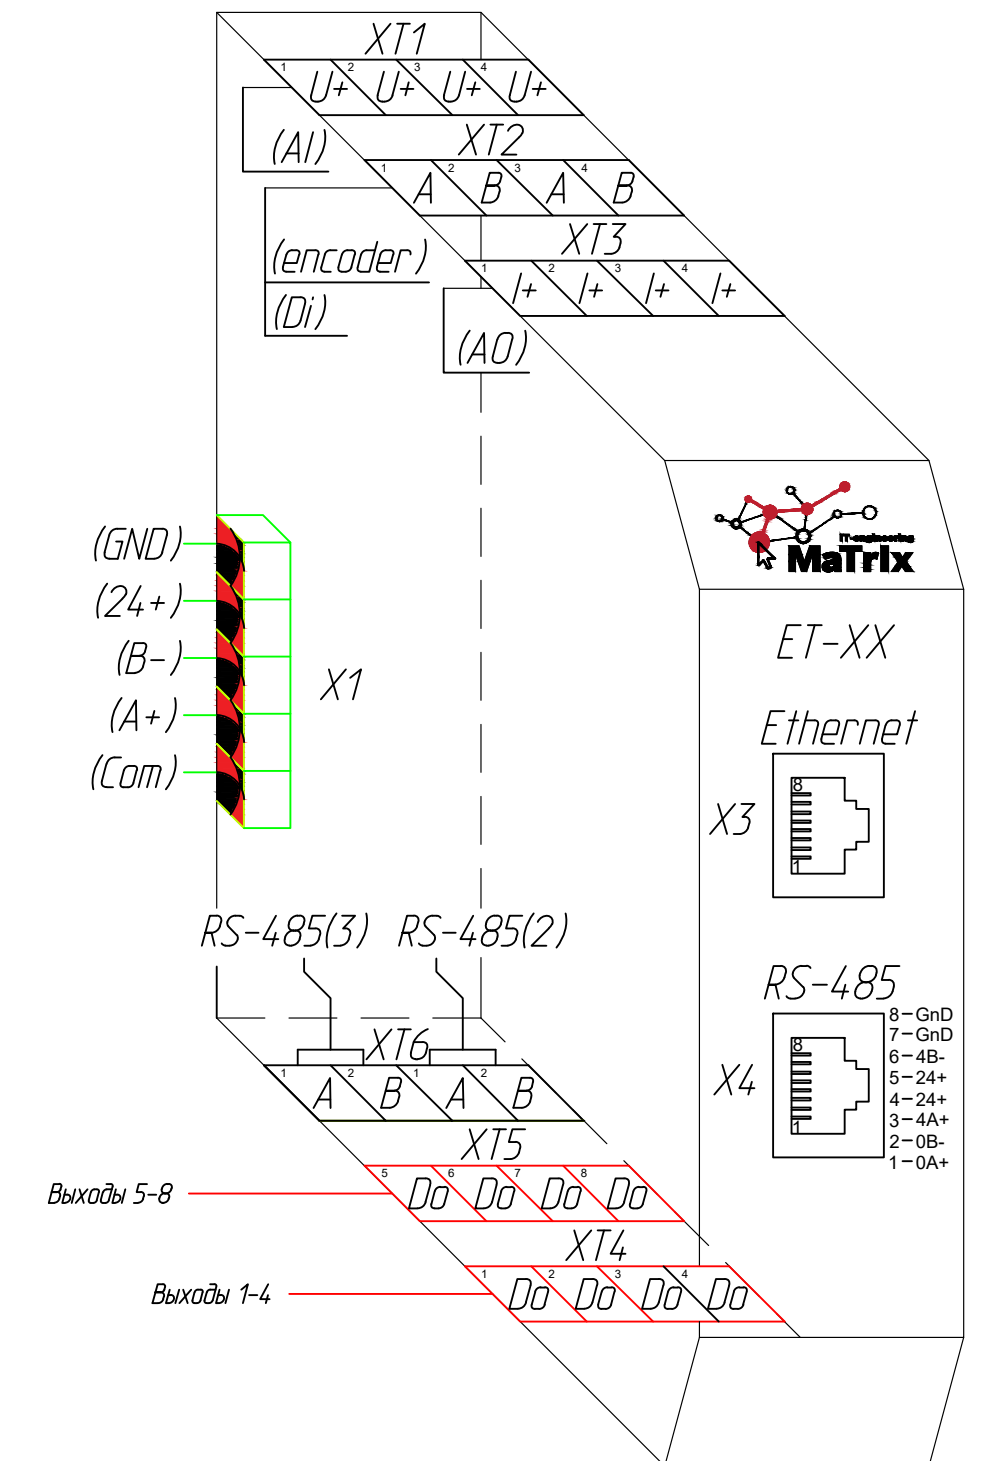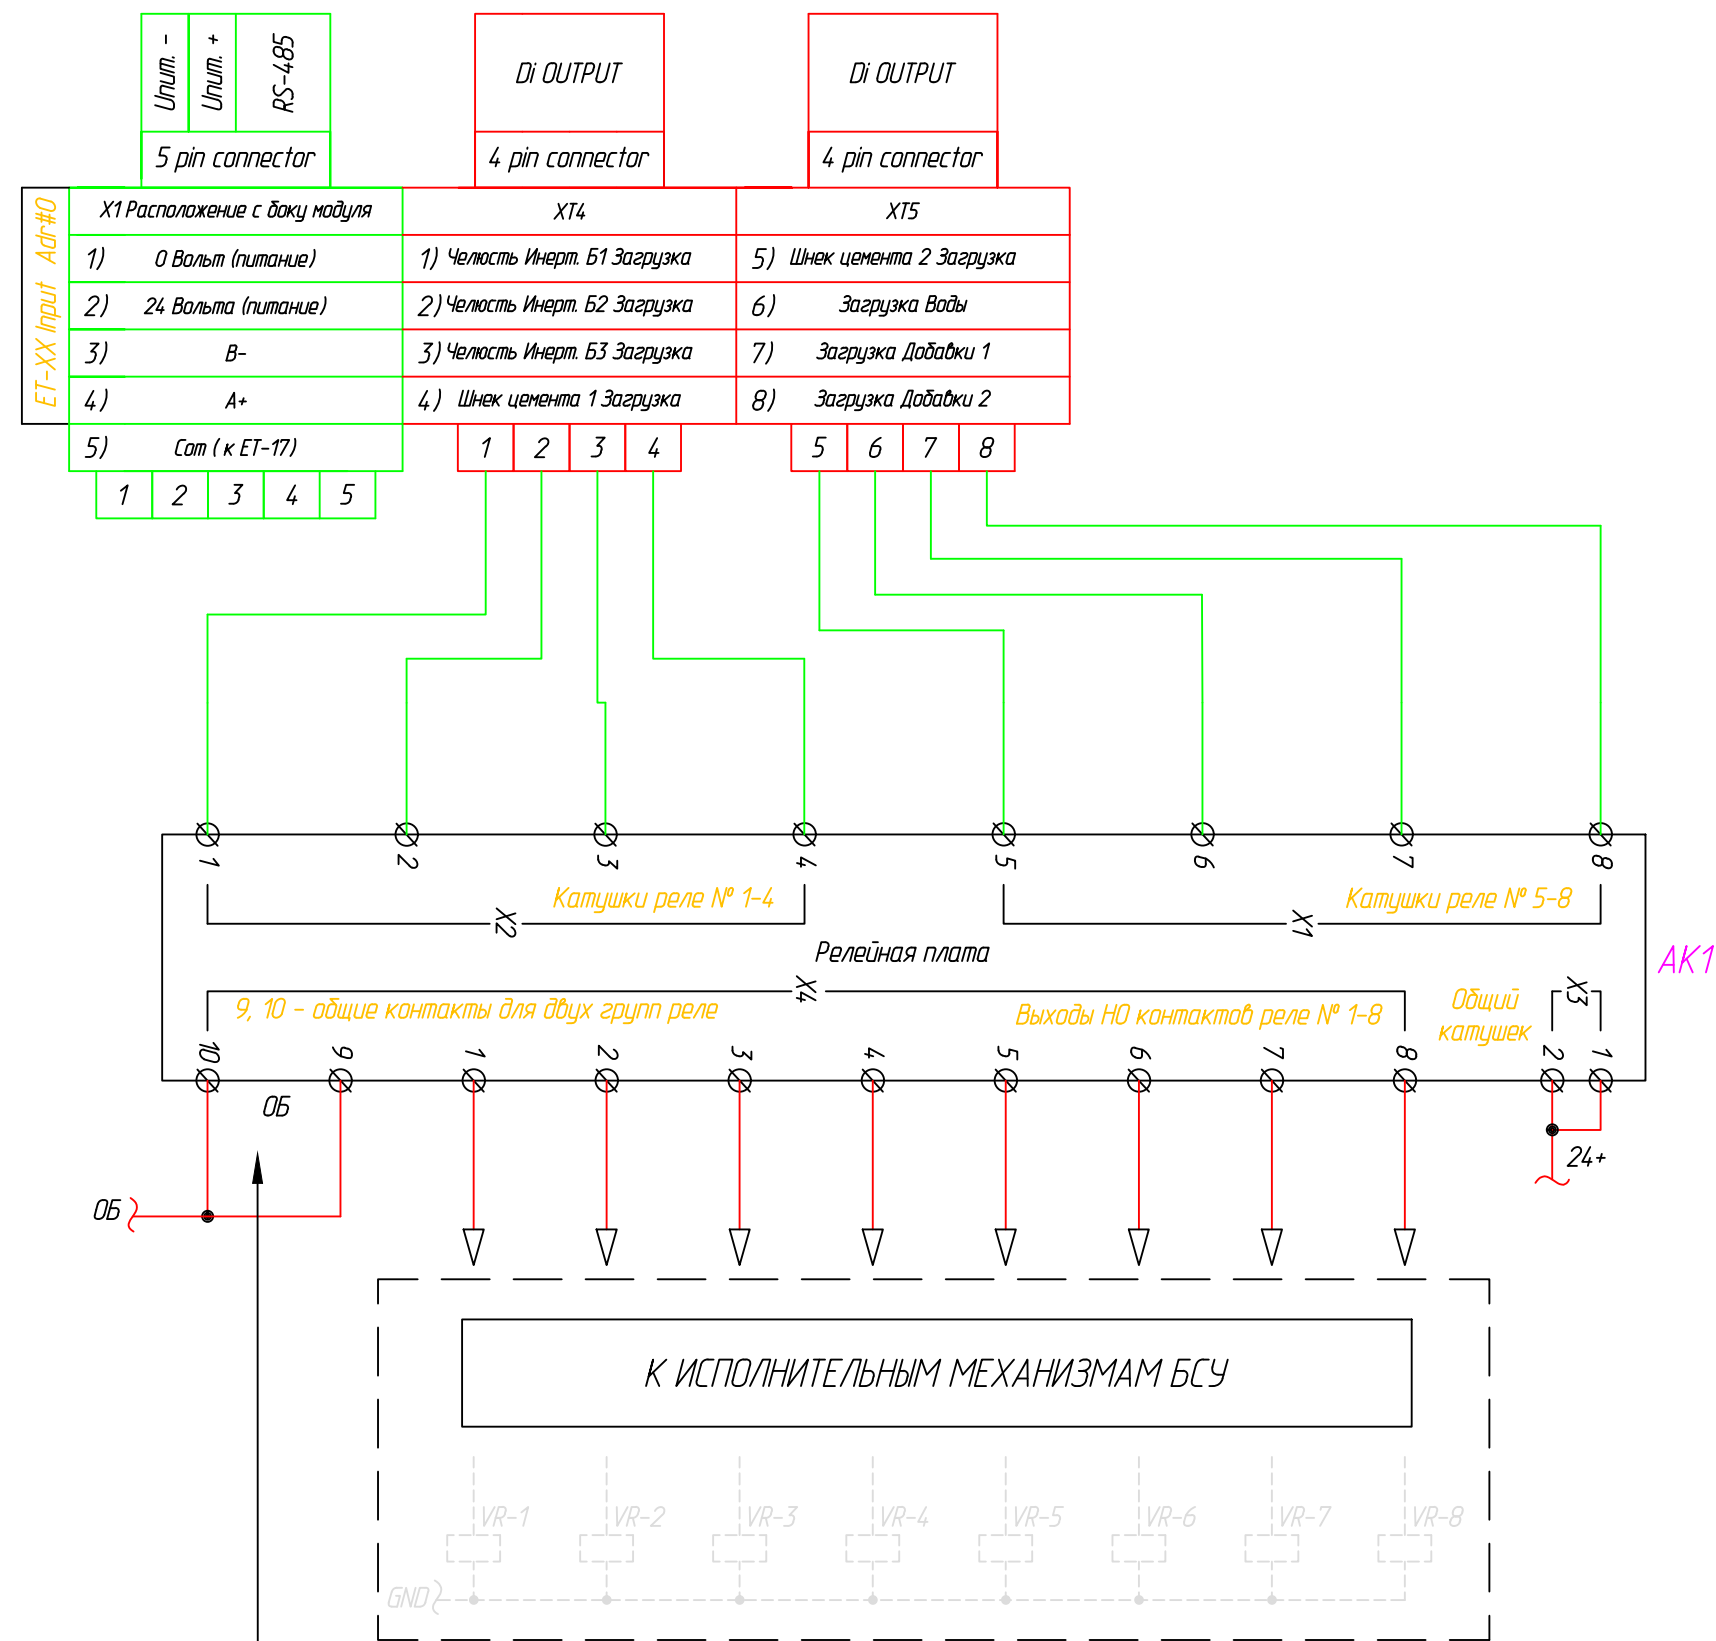

Напряжение входов 220VAC/24V напрямую зависит от комплектации заказа (типа модулей)

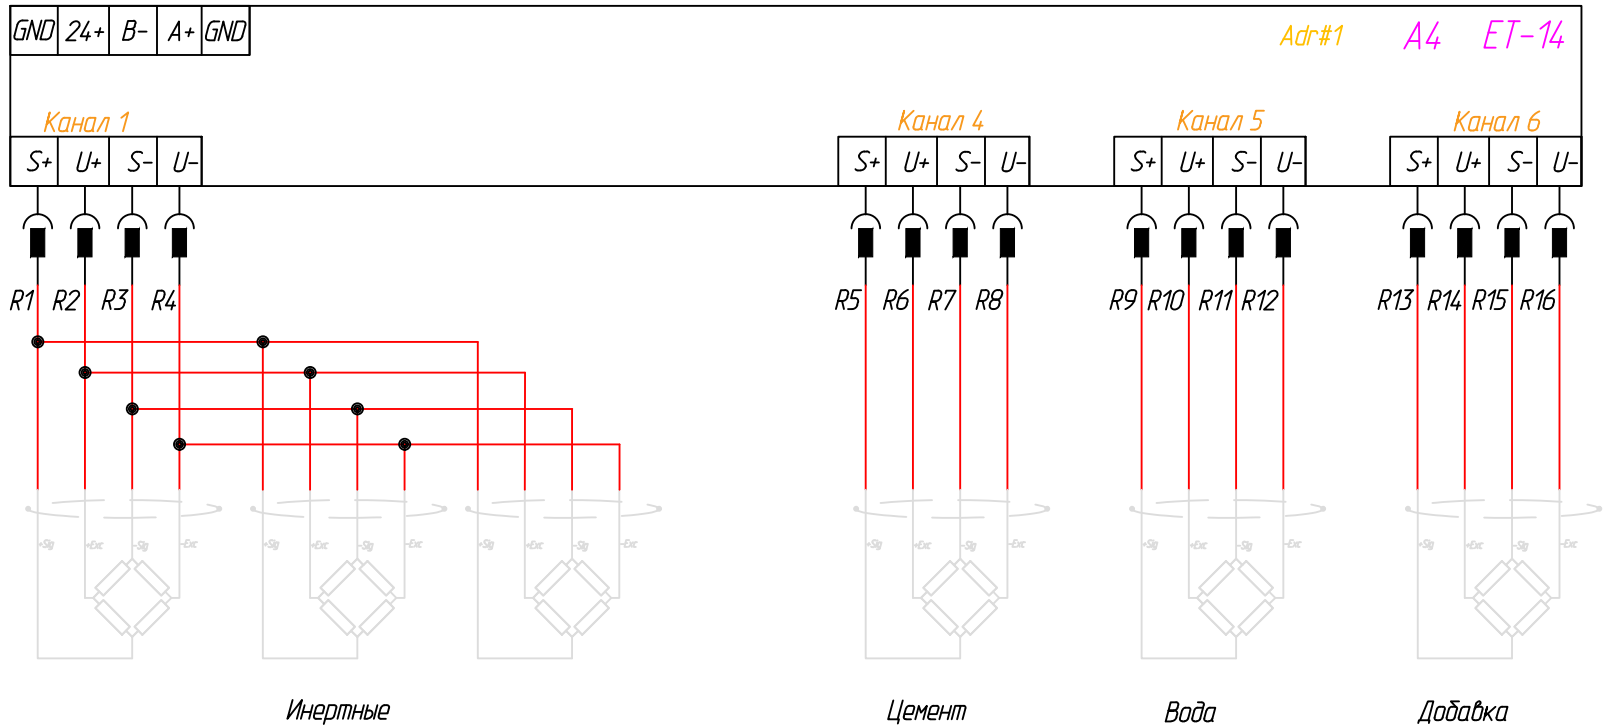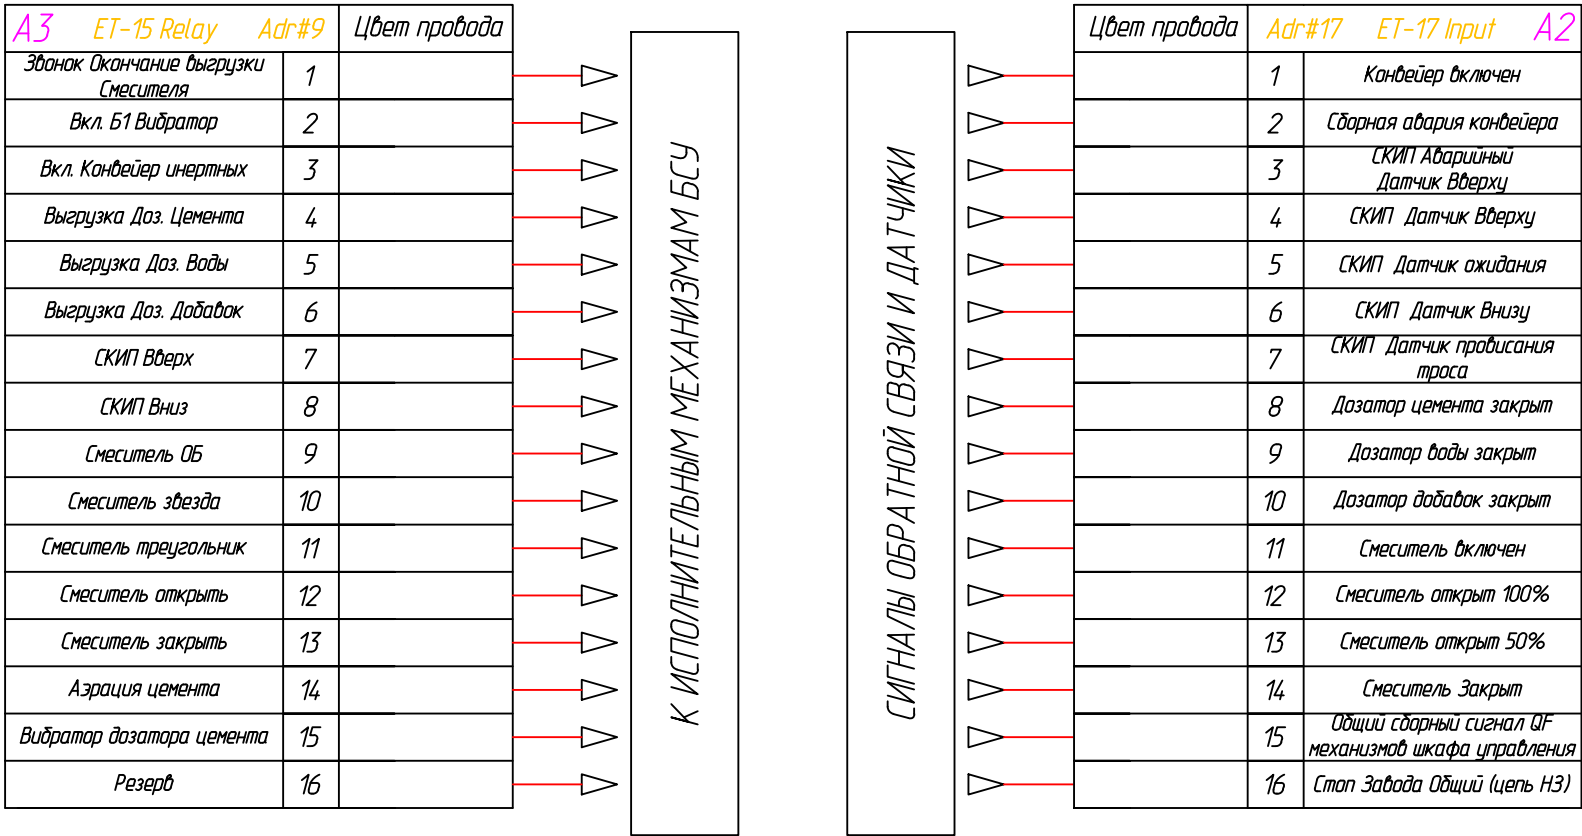

Согласовано:				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		